


みんなのテント設営マニュアル

① テントフレームを立てます



② テントフレームを広げます

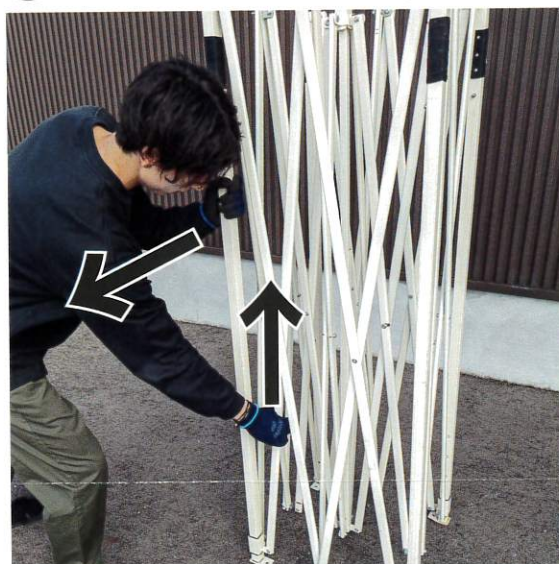

脚を外側に、斜めのバーを上上げるようにします

③ 半分広げてカバーを被せます



④ 四隅と頂点を合わせます



四隅をマジックテープで留めます

⑤ フレームを広げます



同じように、脚を外側、斜めのバーを上上げます


⑥ 8割程度広げます



⑦ 天幕の角を半分上に折り曲げます



⑧ さらに広げてポッチを留めます

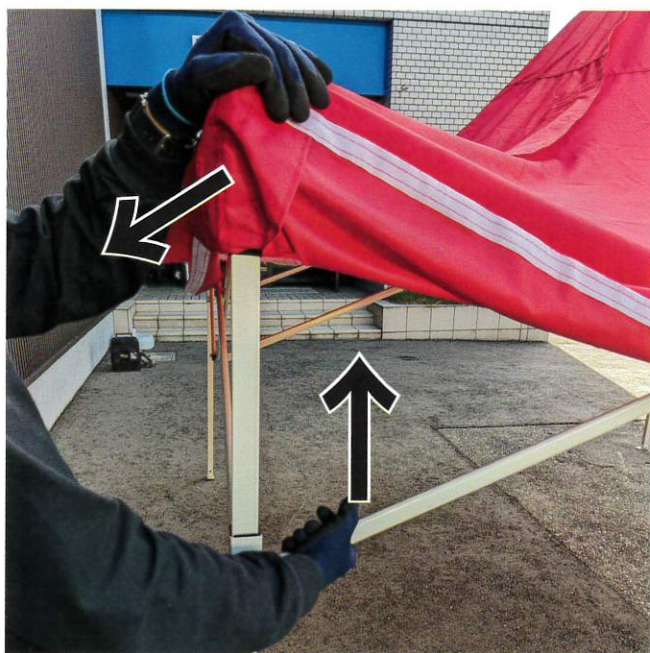

右手で斜めのバーを押し上げながら、
左手で脚を抑えつつ、外側に開きます。

⑨ 折り曲げた天幕を戻します



慣れないうちは、ポッチを留めるために力（勢い）と
コツ（右手で斜めのバーをグッと持ち上げるイメージ）が
必要です。

⑩ 脚の高さを調整して完成です

ワンポイント・アドバイス

- ・天幕が新品のうちは、最後のポッチ留めがキツく感じます。
- ・上手いかわからない場合は、天幕なしの状態でフレームを広げ、何度かポッチ留めまで行って、コツをつかんでください。
- ・テントを閉じる時は、天幕を低い状態にしてからポッチを外してください。
高い位置のままポッチを外すと、フレームが破損することがあります。